Imation FlashGO PCA-4in1 取扱説明書

1. 製品構成

- TypeⅡ準拠PCカードアダプター
- SDメモリーカード／マルチメディアカード、スマートメディア、メモリースティック用アダプター

2. 対応機種

- PCカード規格TypeⅡスロットを持つ機種
  - DOS/Vマシン（Windows 98 / 98SE / 2000 / Me / XP）
  - プリンター

3. 使用方法

① Windows2000／XPで使用する場合

（1）FlashGO PCA-4in1にメモリーカードを入れ、パソコンに挿入する。（メモリーカードの入れ方は「4.メモリーカードの挿入方法」をご参照ください）

（2）FlashGO PCA-4in1を自動認識してマイコンピュータにドライブが追加され、ご使用可能になります。

② Windows98／MEで使用する場合

（1）FlashGO PCA-4in1にメモリーカードを入れ、パソコンに挿入する。（メモリーカードの入れ方は「4.メモリーカードの挿入方法」をご参照ください）

（2）“新しいハードウエアの追加ウィザード”が起動します。画面上の指示にしたがって設定を行ってください。

1） 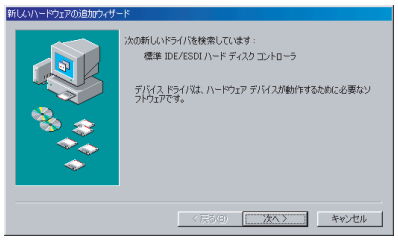

2）

3）

4） 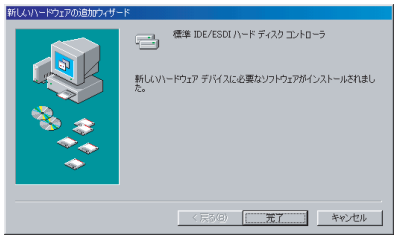

5） 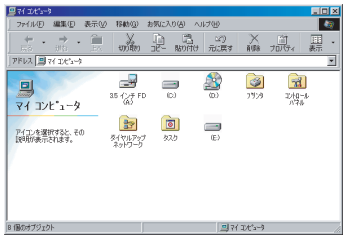

（3）マイコンピュータにドライブが追加され、ご使用可能になります。

③ プリンターで使用する場合

（1）FlashGO PCA-4in1にメモリーカードを入れ、プリンターの取扱説明書をお読みになり記載されている内容に従ってご使用ください。

- 必ず、メモリーカードをFlashGO PCA-4in1に入れてからパソコンに挿入してください。

4. メモリーカードの挿入方法

① スマートメディアの場合
メモリーカードの金属面を上にして挿入する。

② メモリースティックの場合
メモリーカードの金属面を下にして挿入する。

③ SDカード／MMCカードの場合
メモリーカードの金属面を下にして挿入する。

挿入目安

● 右上図の挿入目安を参考に、各メモリーカードをFlashGO PCA-4in1の挿入口と高さが揃うところまで押して挿入してください。

5. メモリーカードの取り出し方

（1）タスクバーにあるPCカードのアイコンをクリックしてPCカードの取り外し処理を行う。

1）



2）

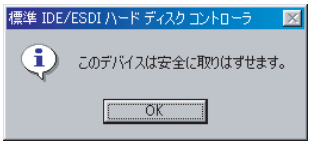

（2）メモリーカードを入れたままの状態でFlashGO PCA-4in1をパソコンから取り外す。

（3）FlashGO PCA-4in1からメモリーカードを引っ張って取り出す。

● FlashGO PCA-4in1は必ず転送が終了してから取り出してください。

● メモリーカードは必ずFlashGO PCA-4in1ごとパソコンから取り外してから取り出してください。

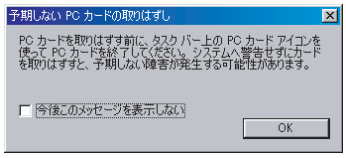

上記の処理を行わずにFlashGO PCA-4in1を取り外したり、
直接メモリーカードを取り出すと左図のメッセージが表示されます。

6. フォーマットソフト ／ カラーアイコンソフト

① ソフトのインストール方法

（1）パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。（このときはまだFlashGO PCA-4in1は挿入しないこと！）

（2）付属のCD-ROM『FlashGO PCA-4in1 Rev.1』をCD-ROMドライブにセットする。

（3）「設定言語の選択」画面が表示される。
自動表示されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開き、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、開いたウィンドウ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。
（WindowsXPは「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開いてください。）

（4）インストールする。図1～図5のメッセージにしたがってインストールを進めてください。

1）

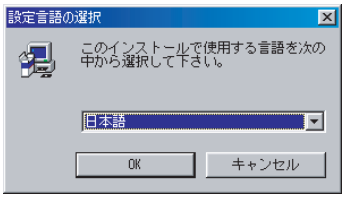

2）

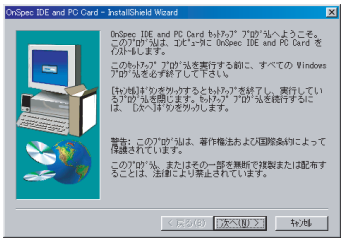

3）

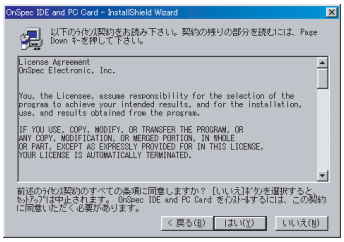

4）

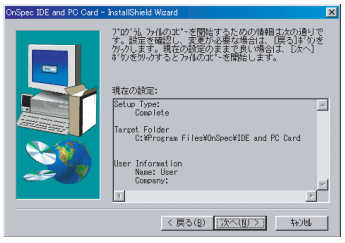

5）

② カラーアイコンソフト

（1）インストーラCD Rev.1を予めインストールする。（インストール方法は「①ソフトのインストール方法」をご参照ください）

（2）各メモリーカードごとに次のアイコンが表示されます。

スマートメディア

メモリースティック

SDカード／MMCカード

③ フォーマットソフト

（1）インストーラCD Rev.1を予めインストールする。（インストール方法は①をご参照ください）

（2）フォーマットしたいメモリーカードをFlashGO PCA-4in1に入れてパソコンに挿入し、マイコンピュータを開く。（メモリーカードの入れ方は「4.メモリーカードの挿入方法」をご参照ください）

（3）マイコンピュータ上の該当メディアのアイコンを右クリックし、“Format”を選択する。（図1）
このときに誤って“フォーマット”を選択しないようご注意ください。

（4）“Format”画面が表示される。“Format Type”の“Quick（Erase）”を選択して、“Start”で実行する。（図2）

1）

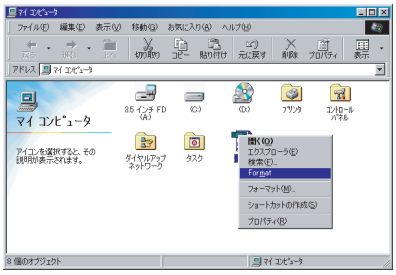

2）

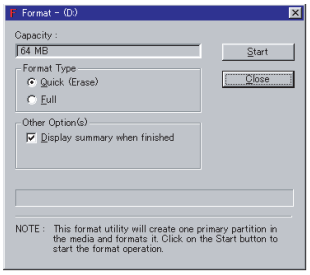

3）

4）



5）

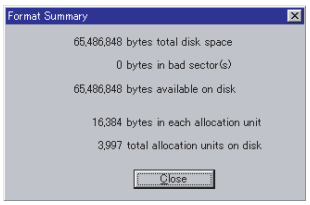

（5）フォーマットが終了したら、メモリーカードを入れたままの状態でFlashGO PCA-4in1をパソコンから取り外し、再度パソコンに挿入する。

● 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、“Format Type”で“Full”を選択して再度フォーマットを行ってください。

■ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 本製品に関するお問い合わせは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター
〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F
フリーダイヤル（無料） 0120-81-0536
受付時間 9:00～12:00 ／ 13:00～17:00（土、日、祝祭日は除く）

■ デバイスドライバの最新版やサポート情報は

http://www.imation.co.jp